

Digital TV Setup Guide

Digital Video Recorder



Write down your DVR Serial Number here for reference:

Your Serial Number is a 12 digit code located on the bottom of your DVR either starting with a GI or an M



What's Included

Install Kit

Easy Setup Guide



Audio Cables



Power Cord



2 AA Batteries



DVR



Remote



Component Video Cables



A Few Recommendations

Before You Begin

- ⚡ You will need access to a working electrical outlet
- ⚡ Place DVR in a secure location where it can be easily detected by the remote
- ⚡ Have your account number and the serial number of the DVR handy to activate your receiver. Your Serial Number is a 12 digit code located on the bottom of your DVR either starting with a GI or an M


NOTE: It may take several minutes for the Guide information to upload after activation.

1 Let's Get Started

(A) Locate the coax cable going from the cable wall outlet to your TV (or other device)

Disconnect the coax cable from your TV (or other device)

(B) Take the coax cable that you disconnected from your TV (or other device) and connect it to the [CABLE-IN] port on the DVR

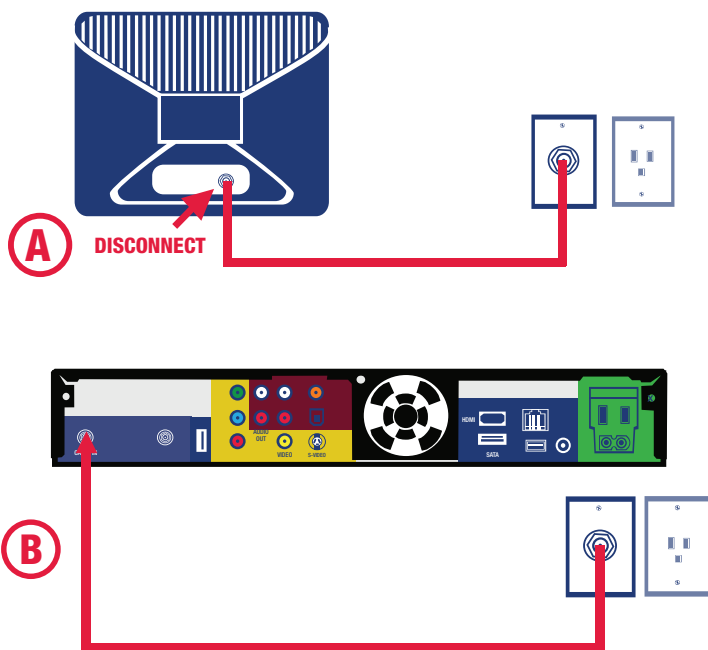

2 Getting Connected


(A) Connect one end of the component video cables (Green, Blue, Red) to the Y, Pb, Pr connectors to the back of your DVR

(B) Take the other end of the component video cables and connect it to the Y, Pb and Pr ports on the back of your TV

(C) Connect one end of the audio cables, (red and white) to the R & L audio OUT connectors to the back of your DVR

(D) Take the other end of the audio cables and connect it to the R & L audio IN connectors on the back of your TV

(E) Attach the power cord to the back of the DVR. Plug the other end of the power cord into the power outlet

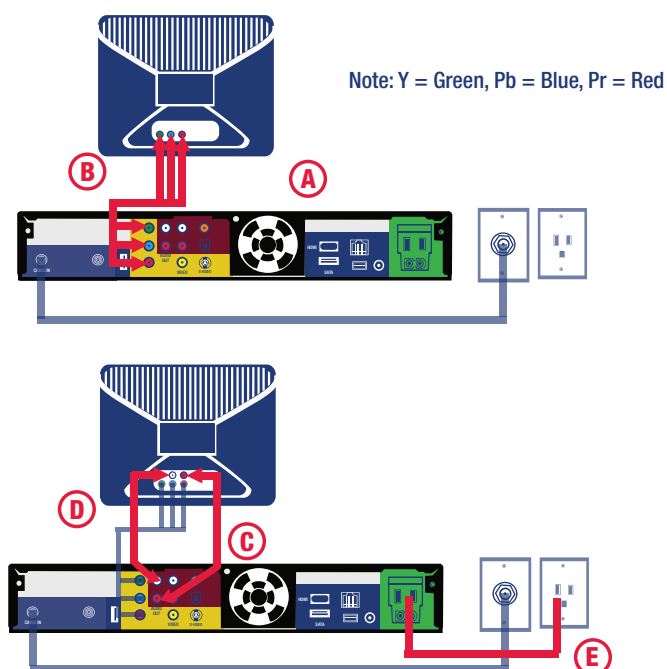

3 1..2..3...ACTIVATE!

(A) To activate your DVR ensure that your TV is on the correct input

(B) Please call **1-877-835-8933** to activate your DVR. Remember to have your EastLink account number and the serial number of the receiver

(C) Install the batteries provided in the remote. Your remote control is automatically programmed to work for your DVR

(D) Please follow the instructions on the back of the remote to program it for your device (TV, VCR, etc)

(E) Please note it may take several minutes for your DVR information to upload. If you are having technical problems with your equipment please call **1-877-835-8933**

Guide d'installation de la télévision numérique Magnétoscope numérique




Inscrivez ici le no de série de votre magnétoscope numérique à des fins de référence:

Votre no de série est un code de 12 caractères commençant par les lettres GI ou M, qui se trouve sur le dessous du magnétoscope numérique



Contenu de la trousse d'installation

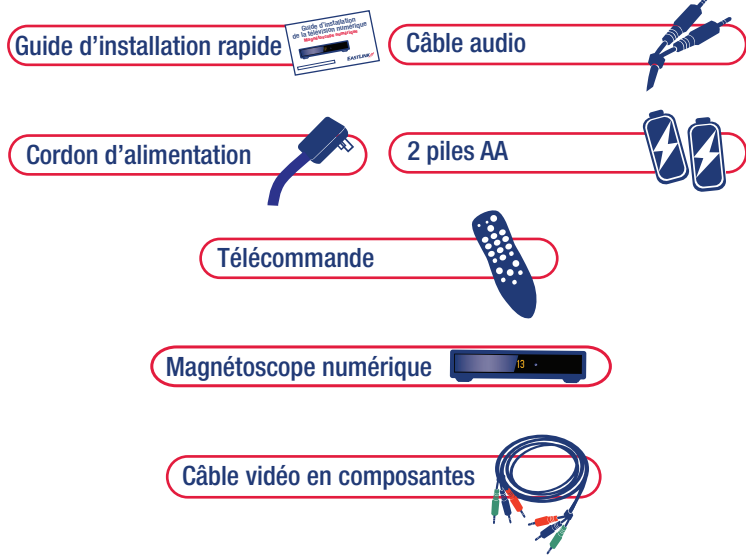

Quelques recommandations

Avant de commencer

- Vous aurez besoin d'avoir accès à une prise de courant fonctionnelle
- Placez le magnétoscope numérique dans un endroit sûr où il peut être facilement détecté par la télécommande
- Ayez votre numéro de compte et le numéro de série de votre magnétoscope numérique à portée de la main au moment d'activer votre récepteur. Votre numéro de série est un code de 12 caractères commençant par les lettres GI ou M, qui se trouve sur le dessous du magnétoscope numérique


REMARQUE: Le chargement d'information du Guide pourrait prendre quelques minutes après l'activation

1 Pour commencer

(A) Repérez le câble coaxial reliant la prise murale du câble à votre téléviseur (ou à un autre appareil)

Débranchez le câble coaxial de votre téléviseur (ou d'un autre appareil)

(B) Une fois le câble coaxial débranché de votre téléviseur (ou d'un autre appareil), branchez-le sur le port [CABLE-IN] du magnétoscope numérique

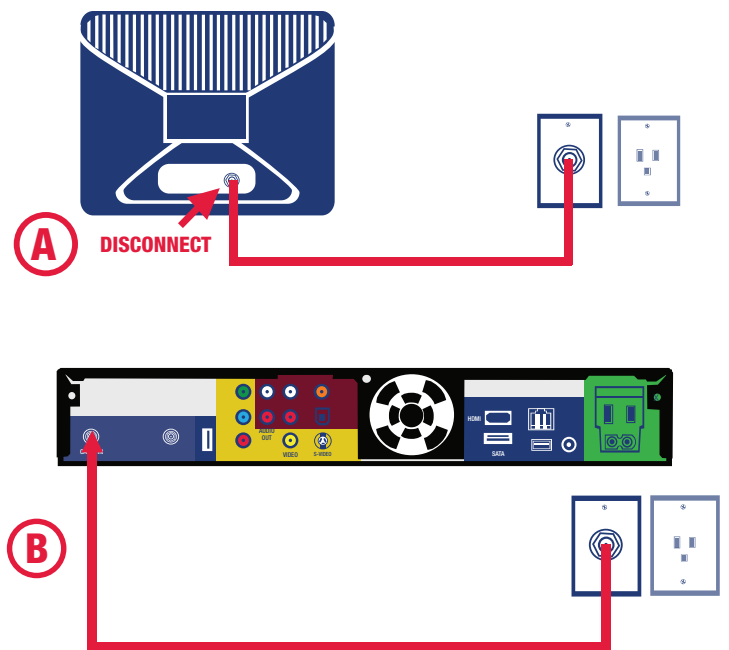

2 Branchement


(A) Branchez l'une des extrémités du câble vidéo à composantes (vert, bleu et rouge) dans les connecteurs Y, Pb et Pr situés à l'arrière du magnétoscope numérique

(B) Branchez l'autre extrémité du câble vidéo en composantes sur les ports Y, Pb et Pr qui se trouvent à l'arrière du téléviseur

(C) Branchez l'une des extrémités du câble audio (rouge et blanc) dans les connecteurs audio OUT gauche et droit situés à l'arrière du magnétoscope numérique

(D) Branchez l'autre extrémité du câble audio dans les connecteurs audio IN gauche et droit qui se trouvent à l'arrière du téléviseur

(E) Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du magnétoscope numérique. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur la prise murale

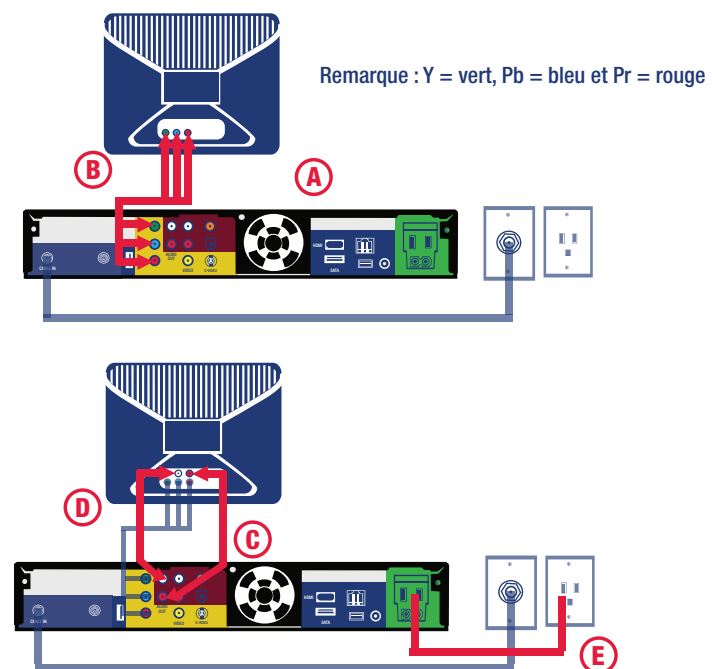

Remarque : Y = vert, Pb = bleu et Pr = rouge

3 1..2..3...Activation!

(A) Pour activer le magnétoscope numérique, allumez votre téléviseur est sur la bonne entrée

(B) Composez le **1-877-835-8933** pour activer votre magnétoscope numérique. Assurez-vous d'avoir votre numéro de compte EastLink et le numéro de série du récepteur à portée de la main

(C) Insérez les piles fournies dans la télécommande. Votre télécommande est programmée automatiquement pour fonctionner avec votre magnétoscope numérique

(D) Suivez les instructions figurant à l'arrière de la télécommande pour la programmer avec votre appareil (téléviseur, magnétoscope, etc.)

(E) Veuillez noter que le chargement d'information sur le magnétoscope numérique peut prendre quelques minutes. En cas de problème technique, composez le **1-877-835-8933**